

快速入门指南



单反无线取景控制器

包装清单

1. CamFi 单反无线取景控制器
2. Mini USB 线 (用于连接相机)
3. Micro USB 线 (用于充电)
4. 热靴固定螺丝
5. 挂绳
6. 快速入门指南

外观介绍



- ① USB 口, 连接相机
 - ② 网口, 连接电脑
 - ③ 指示灯
- 📶 **系统状态**
 闪烁表示正在启动
 长亮表示启动完成
- 🔋 **电池电量低**
 亮起表示电池电量低
- ⚡ **充电指示灯**
 充电时为红色, 充满后为绿色

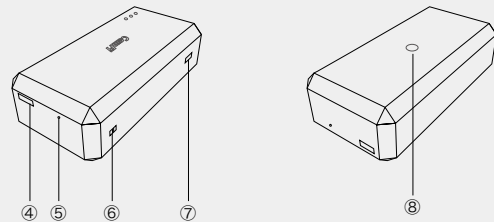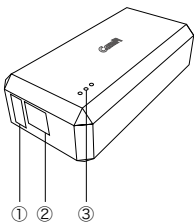

- ④ 充电口
- ⑤ 重置键
- ⑥ 挂绳孔
- ⑦ 电源开关
- ⑧ 螺丝孔 (连接热靴螺丝)

充电


使用 Micro USB 线连接手机充电器或者连接电脑 USB 口来给 CamFi 设备充电。

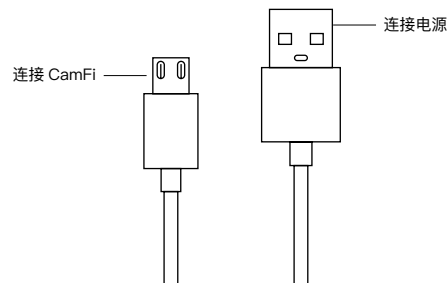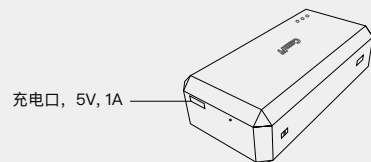

快速安装

1. 连接 CamFi 至单反相机

使用 Mini USB 线连接 CamFi 至单反相机, 并分别打开 CamFi 和单反相机的电源开关。

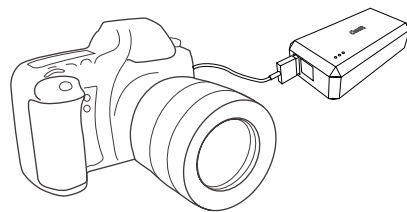

2. 获取 CamFi app

你需要在你的智能手机或电脑上安装 CamFi app。CamFi app 支持 iPhone®, Android™ 和 Windows®。请访问：
<http://www.cam-fi.com/download.html>
获得支持的设备完整列表。

1. 在你的智能手机或电脑浏览器上访问：

<http://www.cam-fi.com/download.html>

2. 按照说明在你的智能手机或电脑上安装 CamFi app。



iOS App



Android App

3. 连上 CamFi 内置的 WiFi 热点

打开 CamFi 并等待至 CamFi 系统状态指示灯保持长亮，则可在你的智能手机或你的电脑上搜索并连接至 CamFi 的 WiFi 热点，热点名以“CamFi”开头。

✓ camfi-xxxxxx



4. 运行 App

在你的智能手机或你的电脑上打开 CamFi app 并运行。

固件升级

CamFi app 会自动检查是否有新版本的固件可用，当新版本的固件可用的时候，app 将会自动启动固件升级向导。请按照向导的提示来升级固件。升级完成后需要重新连接 CamFi 的 WiFi。

需要进一步的支持？

常见问题解答和故障排除步骤，请访问：

<http://www.cam-fi.com/support.html>

详细的用户说明书可以在官网下载：

http://www.cam-fi.com/files/CamFiUserGuide_cn.pdf

也可使用以下联系方式联系我们：

邮箱：support@cam-fi.com

地址：广东省珠海市香洲区大学路清华科技园 A 座 A1002

网址：www.cam-fi.com

微信号：cam-fi



扫描二维码关注我们的微信号

CamFi 单反无线取景控制器三包凭证

保修条例

在保修期内出现的非人为损坏造成的产品性能故障，可以享受下列三包服务：

1. 保修保换仅限于控制器本身，控制器保修 1 年；包装及软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围。
2. 自购机之日 7 天内，CamFi 出现产品质量问题，消费者可以选择按发票价格一次性退还货款或更换同型号同规格的 CamFi 单反无线取景控制器。
3. 自购机 15 日内，CamFi 出现产品质量问题，消费者可以选择更换同型号同规格的 CamFi 单反无线取景控制器。

非保修条例

属于下列情况 (包括但不限于) 不在三包服务范围之内:

1. 无“三包”凭证或缺失有效发票或超过“三包”服务有效期的；
2. 因火灾，水灾，雷击等不可抗力造成的产品故障或损坏；
3. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保管而造成产品故障或损坏的；
4. 保修凭证上的产品型号或编码与商品实物不相符合；由非 CamFi 授权服务者拆修造成产品故障或损坏的；
5. 擅自涂改或撕毁“三包”凭证的；
6. 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏（须由快递公司提供相关证明）；
7. 产品使用过程中正常的脱色、磨损和消耗；
8. 消费者自身原因导致产品无法使用的。

CamFi 三包凭证

客户姓名 _____

联系电话 _____

客户地址 _____

主机型号 _____

序列号 _____

购机地址 _____

商店电话 _____

购机日期 _____

发票号码 _____